

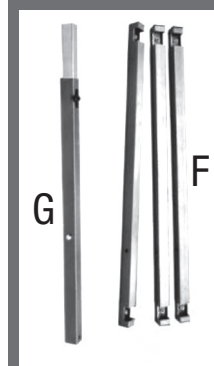


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Banco professionale da officina / Professional workbench

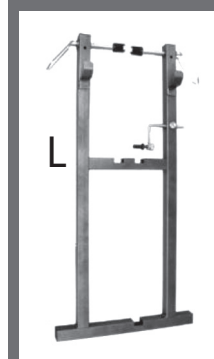

Inclusi adattatori per foro passante 15/20 mm per ruota anteriore.
Included adapters 15/20 mm for the passing hole of the front wheel.

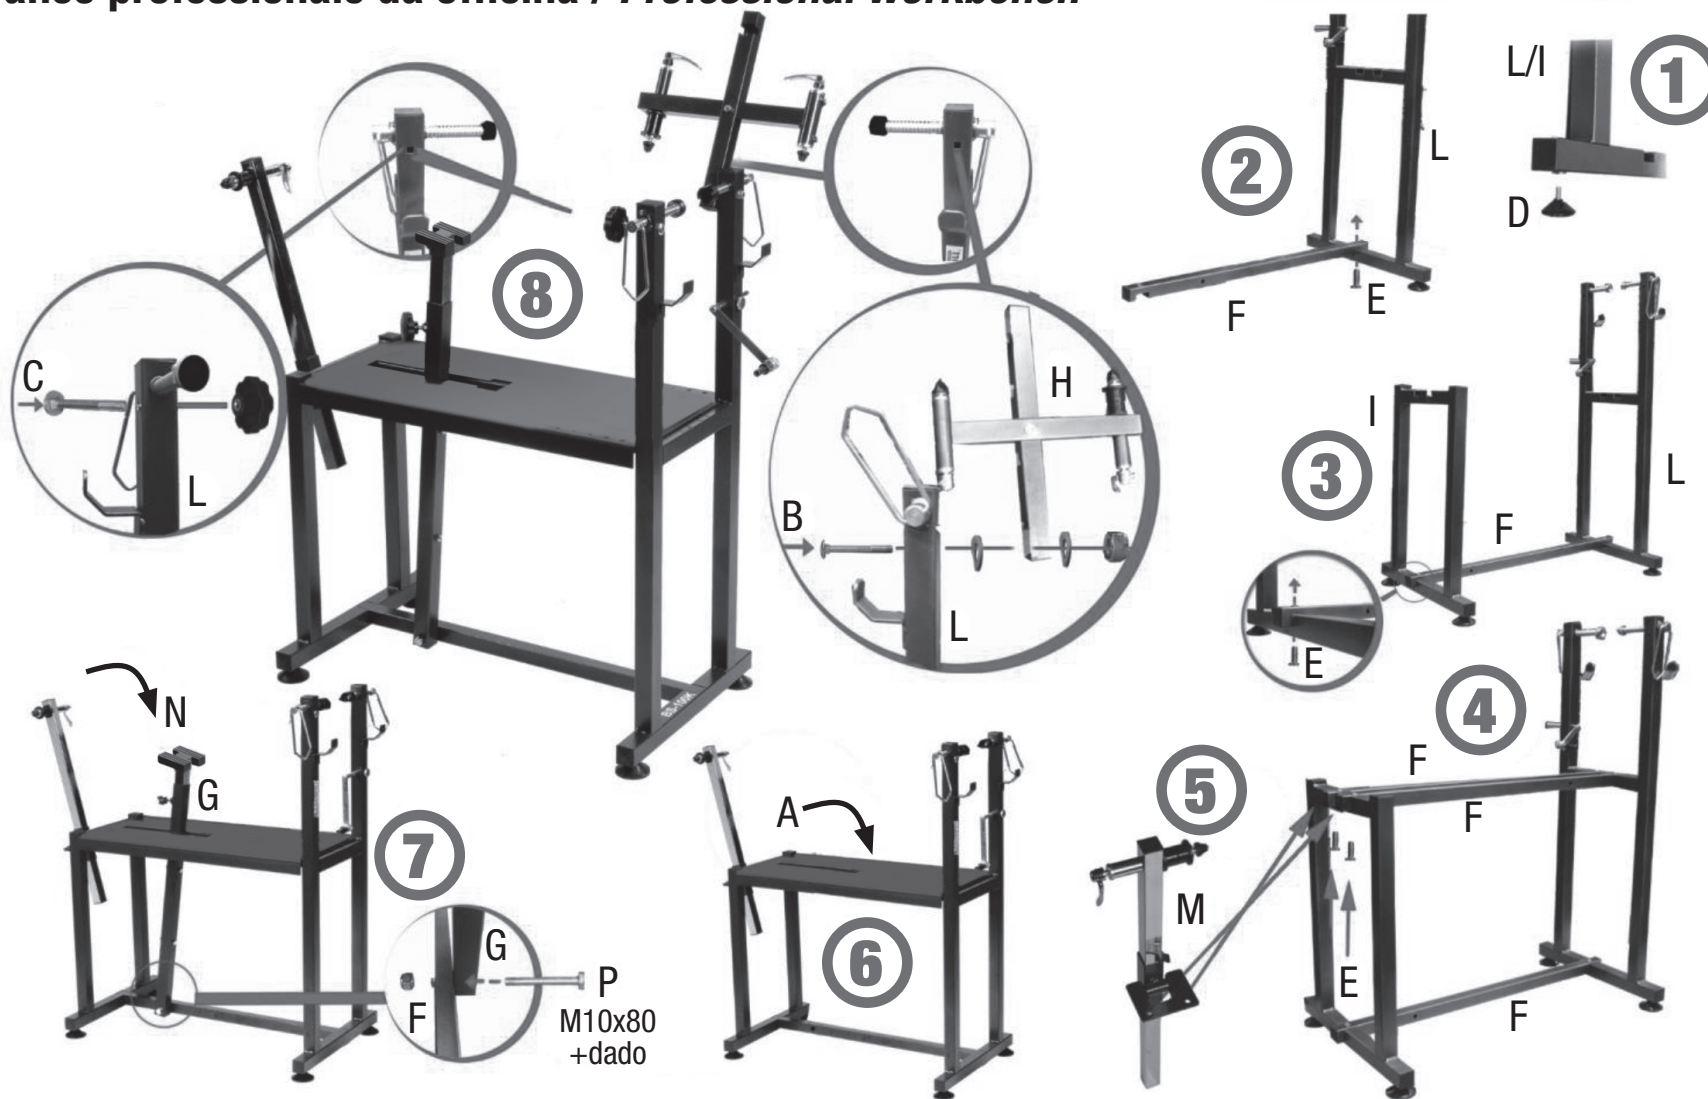